


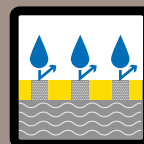

**WATERAFSLUITENDE VOEG**  
geschikt voor zowel een waterdoorlatende  
als afsluitende ondergrond



# SPECIAAL VOOR KERAMISCHE TEGELS

## HET BESTE VOEGPRODUCT



**TEGEN  
ONKRUID  
EN MIEREN!**



- ▶ Zorgt voor een stijlvolle afwerking van keramische tegels
- ▶ Voor voegen tot 25 mm
- ▶ Water afsluitende polymeer voeg
- ▶ Geschikt voor gestabiliseerde, water doorlatende en afsluitende ondergrond
- ▶ Licht elastisch product
- ▶ Voor keramische tegels van minimaal 18 mm dik
- ▶ In 5 duidelijke stappen te verwerken

OFFICIAL DISTRIBUTOR\*  
**GATOR SAND  
NEDERLAND**

\*Official distributor of Alliance Gator sand products




voorkom onkruid



voorkom mieren



waait niet uit

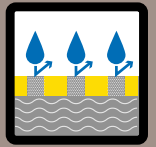

**VOORKOMT ONKRUID & MIEREN**  
**LICHT ELASTISCH PRODUCT**  
**MILIEUVRIENDELIJK & DUURZAAM**




Ivoor

Beige

Antraciet

Zwart

### BENODIGDHEDEN

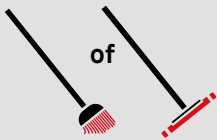

of



Vegeter of vloerwisser

Voegenroller

Broes / spuitpistool

Bladblazer

### VERWERKING STAPPEN GATORTILESAND



minimaal 1°C



minimaal 1 uur neerslagvrij

1

Vul de voeg met droog voegzand > rol of druk het voegzand aan > de voeg navullen tot de gewenste hoogte > veeg het restant op > gebruik een stationaire bladblazer om het fijnstof van de bestrating te blazen.



2

Benevel de voeg op broes-stand > wacht niet langer dan 5 min. En benevel de voeg nogmaals.



1.20 m



3

Wacht niet langer dan 5 minuten en benevel de voeg tot dat er een dun laagje water op de voeg staat



0.60 m



4

Tijdens deze laatste stap spuit u tevens de tegels diagonaal schoon. Trek daarna met een vloerwisser de tegels diagonaal droog.



0.60 m

5

Gebruik een bladblazer om het spelwater en eventueel residu van de bestrating te blazen zodat de voeg kan drogen.



### TIPS GATORTILESAND

- ▶ De tegels dienen 100% droog te zijn. Niet aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak
- ▶ Zorg dat de tegel altijd vast en stabiel in de onderbouw ligt voordat u gaat voegen
- ▶ Voor de optimale binding van het voegzand is het belangrijk om het voegzand goed te compacteren d.m.v. voegspijker of voegenroller
- ▶ Gebruik de bladblazer, **VÓÓR** het benevelen om het fijnstof weg te blazen én **NA** het benevelen om de bestrating droog te blazen
- ▶ Voorkom kalk vlekken, gebruik geen brekerzand of kalkhoudende cement onder de tegels
- ▶ Verwerkingstemperatuur: minimaal +1°C graden, zonder nachtvorst.
- ▶ Neerslagvrije periode na verwerking 1 uur
- ▶ Bereken eenvoudig de benodigde hoeveelheid voegzand op: [www.gatorsand.nl](http://www.gatorsand.nl)
- ▶ Niet gebruiken op een blijvend natte ondergrond of in gebieden met een blijvend hoog grondwaterpeil

